




# Инструкция по сборке магистральных светодиодных осветительных систем GL-LINEAR RETAIL P

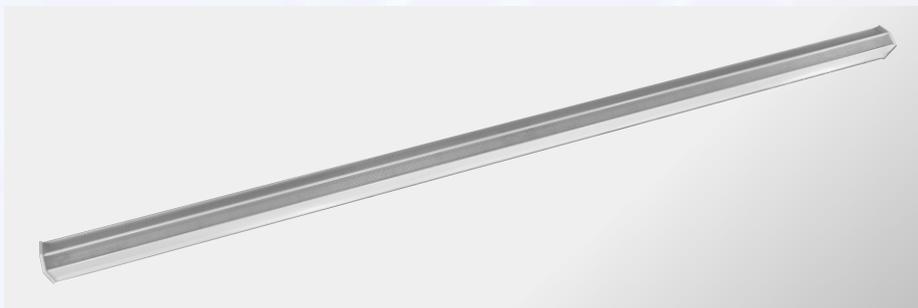

1. Закрепить все необходимые подвесы (или кронштейны) на поверхности:



Рис. 1 Установка зажима на трос

- 1.1 Для одиночного светильника используются 2 подвеса (или кронштейна);
- 1.2 Для линии допускается использовать один подвес (кронштейн) на стыке светильников. В отверстие декоративного колпачка необходимо продеть трос и при помощи зажима изготовить петлю аналогично рисунку 1.
2. Вставить шибера в пазы алюминиевого профиля (корпуса) светильника:
  - 2.1 Рисунок 2 – при использовании 2 подвесов.
  - 2.2 Рисунок 3 – при использовании одного подвеса на стыке корпуса.



Рис. 2

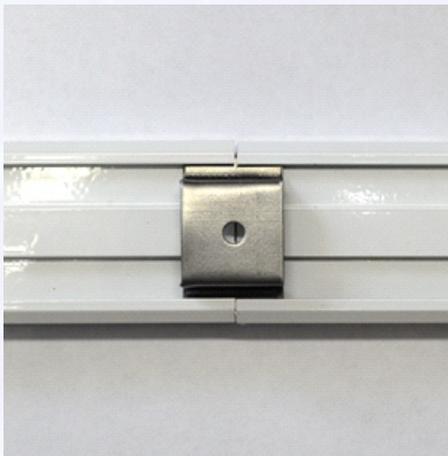


Рис. 3

**ВНИМАНИЕ! ВСЕ РАБОТЫ ПРОИЗВОДИТЬ ПРИ ОТКЛЮЧЕННОМ НАПРЯЖЕНИИ ПИТАНИЯ!**

3. Так как корпус и крышка осветительной системы соединены пластиковой стяжкой (Рис. 4) по одной стороне алюминиевого профиля, удерживающая обе части вместе, это позволяет производить монтаж в линию непосредственно на месте установки светильников. Для этого потребуется отщелкнуть крышку от корпуса светильника:

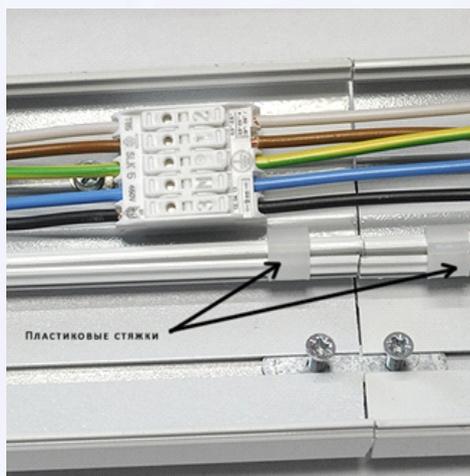


Рис. 4 – Пластиковые стяжки

4. Установить линейное соединение в пазы и зафиксировать винтами (Рис.5):

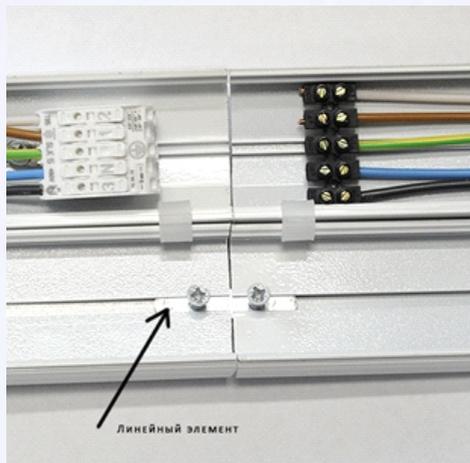


Рис. 5 - Линейное соединение

**ВНИМАНИЕ! СТРОГО СОБЛЮДАТЬ СООТВЕТСТВИЕ ЦВЕТОВ ПРОВОДОВ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ МАГИСТРАЛИ!**

5. Соединить внутреннюю магистраль:

5.1 Снять заглушку с магистрали (в качестве заглушки используется винтовая клеммная колодка Рис. 6);

5.2 Вставить провода магистрали в проходную клеммную колодку следующего светильника (Рис. 7).

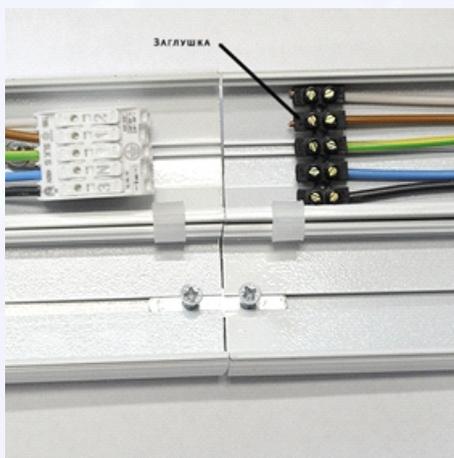


Рис. 6



Рис. 7

6. В случае расфазовки осветительной системы, необходимо переключить питание светильника на соответствующую фазу:

6.1 Нажать на клемму проходной колодки освобождения провода, вытащить его и подключить в нужное гнездо фазы светильника (Рис. 8).

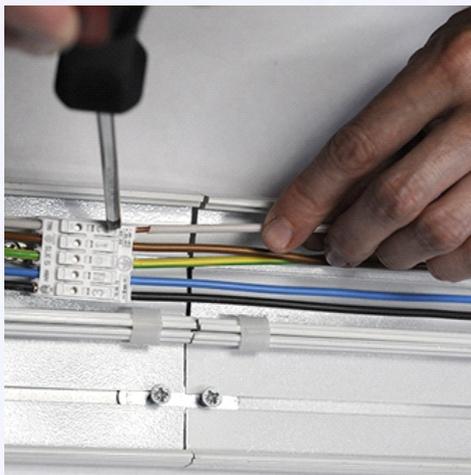


Рис. 8

**ВНИМАНИЕ! ПЕРЕКЛЮЧАТЬ ТОЛЬКО БЕЛЫЙ ПРОВОД!**

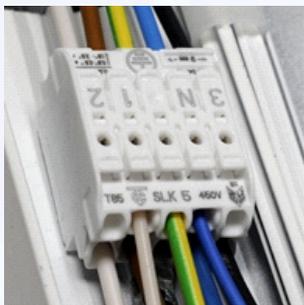


Рис. 9 – К фазе №1

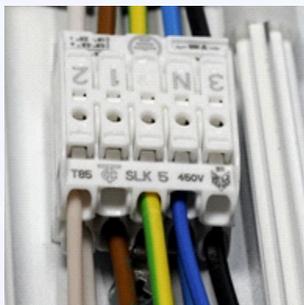


Рис. 10– К фазе №2



Рис. 11– К фазе №3

7. Произвести пробное включение линии.
8. Отключить напряжение питания и защелкнуть крышку с корпусом светильника.
9. Произвести пробное включение линии.
10. Установить торцевые пластиковые крышки на крайние светильники.

